

V

**UKŁADANIE
PANELI
Z SYSTEMEM
CLICK
BEZ KLEJU**

Dziecinnie łatwe

układanie
dzięki bezklejowemu

- łączeniu **CLICK**

... po prostu genialne

© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

WŁAŚCIWOŚCI

ciche i ekologiczne




higieniczne i łatwe
w utrzymaniu

skala światła



odporne na żar papierosowy

odporne na chemikalia
domowego użytku



odporne na
ścieranie

odporne na uderzenia



odporne na zaplamienia

© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

PRZYGOTOWANIE

1. Przeczytać całą instrukcję układania.

2. Narzędzia



kliny dylatacyjne
całówka
ołówek
piła
młotek
klocek do podbijania
sznur lub łąta
ciągło
pasy ściągające



© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

PRZYGOTOWANIE

3. A) Wymierzyć pomieszczenie!

Obliczyć szerokość pierwszego i ostatniego rzędu paneli (min. 5 cm).

B) Zaplanować szczeliny dylatacyjne!




4. Materiały

folia PE
pianka podkładowa



© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003


PODŁOŻE

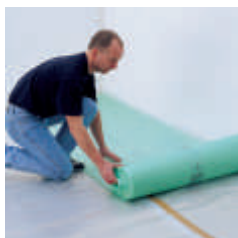

układa się jako podłogę pływającą

usunąć starą wykładzinę dywanową

położyć folię PE (paroizolacja 0,2 mm), folii nie układa się na podłogi drewniane

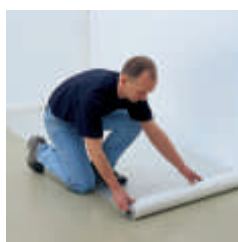

izolacja wytłumiająca (pianka 2 mm)
(nie jest konieczna w przypadku podłóg z S.A.S.)

© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH

1. Przeczytać całą instrukcję układania.
2. Nierówności podłogi większe niż 3 mm/1 m muszą być zeszlifowane lub zaszpachlowane.
3. Podłoże musi być:

Suche
Równe
Czyste
Twarde



© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH



Część 1

1. Ułożyć pierwszy panel piórem do ściany

- włożyć rozpórkę, aby zachować odstęp do ściany (15 mm)
- układać kolejne panele, nie używając kleju



2. Jeżeli ściana nie jest równa, zaznaczyć nierówności rozpórką na pierwszym rzędzie paneli

- zdemonstrować ponownie panele
- UWAGA: panele nie powinny leżeć jeden na drugim
- przyciąć panele zgodnie z zaznaczeniem





© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH



Część 2

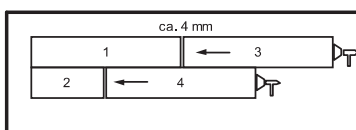

3. Panel 1 zachować odstęp 15 mm, należy pamiętać: piórem do ściany


- Panel 2 włożyć pół panelu piórem do wpustu panelu 1
- Panel 3 ułożyć piórem do ściany, zachować odstęp od ściany 15 mm, ułożyć w odległości 4 mm do panelu 1
- Panel 4 ułożyć w odległości 4 mm od panelu 2 i włożyć stroną podłużną do paneli 1 i 3
- Należy ułożyć panel tak jak nowy panel do obu czołowych stron panelu. W ten sposób można być pewnym, że będzie można czysto połączyć fugi.
- Następnie połączyć ostrożnie panele 3 i 4 z panelami 1 i 2 używając klocka do podbijania
- Panel 5 ułożyć w odległości 4 mm od panelu 3
- Panel 6 włożyć w panel 3 i 5 zachowując odstęp 4 mm do panelu 4
- Panel 5 i 6 połączyć ostrożnie z panelami 3 i 4 używając klocka do podbijania




© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH

Część 3

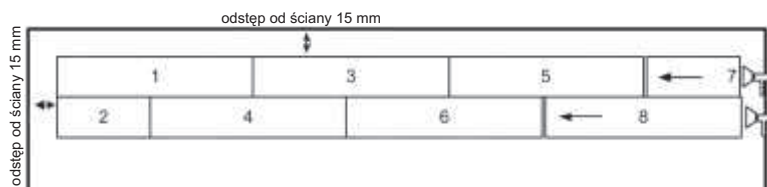


- Panel 7 do przycięcia przekręcić o 180° stroną z dekiem do góry obok ułożonego już rzędu (wpust do wpustu)
- Panele należy obcinać zawsze od ich górnej strony (kanty nie odpryskują) - jeżeli używamy ręcznej piły elektrycznej strona z dekiem musi być skierowana do dołu.
- Panel 7 ułożyć w odległości 4 mm od panelu 5
- Panel 8 włożyć w panel 5 i 7 zachowując odstęp 4 mm do panelu 6
- Następnie połączyć ostrożnie panele 7 i 8 z panelami 5 i 6 używając klocka do podbijania

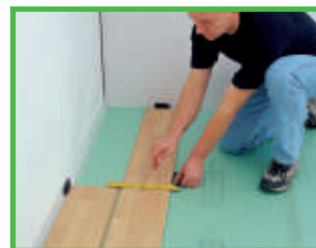

© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH

Część 4

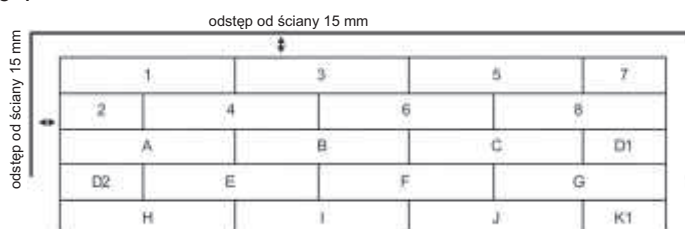

- Od rzędu 3 panele układa się w sposób ciągły (panele w porządku alfabetycznym, tak jak pokazano na rysunku)
- Odcięty kawałek panelu używa się zawsze jako pierwszego panelu następnego rzędu

4. Rury c.o. lub ścianki działowe:

- Najpierw przyciąć panel na właściwą odległość, następnie położyć panel obok jego miejsca przeznaczenia, wymierzyć całówką wycięcia i narysować je.
- Wyciąć otwory w zaznaczonych miejscach, zachować odstęp z każdej strony (15 mm).



© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH



Część 5

- Ponownie włożyć odcięty kawałek za rury i połączyć go (przy pomocy cięgła)



5. Zakończenie prac:

- Ustalić dokładnie szerokość rzędu paneli.
- W tym celu położyć jeden panel na przedostatni rząd paneli.
- Następnie ułożyć drugi panel piórem do ściany na panel, który ma być odmierzony i użyć go jako linijki następnie przyciąć.
- Zachować odstęp 15 mm od ściany!
- Ostrożnie dopasować ostatni panel przy pomocy cięgła.



Gotowe!.

© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003


UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH



Część 6

Zamocować listwy przypodłogowe

Po podłodze laminowanej można **natychmiast chodzić!**

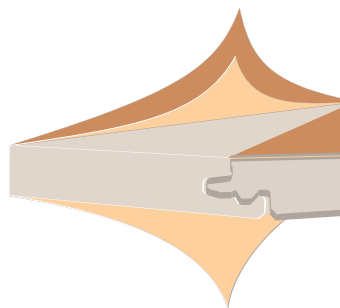

... po prostu genialne

© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

Ochrona i czyszczenie podłóg bezklejowych



Ochrona:

ułożyć maty zbierające brud w miejscach o szczególnym natężeniu ruchu (np. korytarz, drzwi wejściowe)
przykleić filc na nóżki mebli i używać krzeseł z kółkami z miękkiej gumy

Czyszczenie:

podłogę Krono fix czyści się po prostu szczotką z włosia
ślady obuwia i zabrudzenia wyciera się bardzo dobrze
wyciśniętą ścierką.

Nie używać mokrych ścierek.


podłóg laminowanych Melnox nie należy czyścić
woskiem, środkami polerującymi lub piankami
większe zabrudzenia należy usuwać acetonem
do regularnego czyszczenia zalecamy środek do
czyszczenia laminatu



UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH



Przed

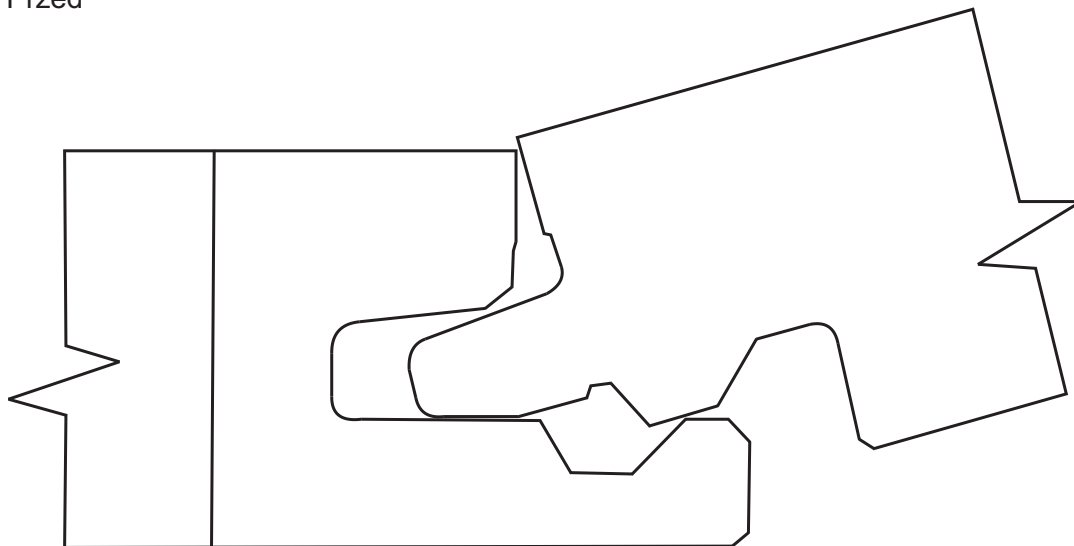


© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003

UKŁADANIE PODŁÓG BEZKLEJOWYCH



Po złączeniu

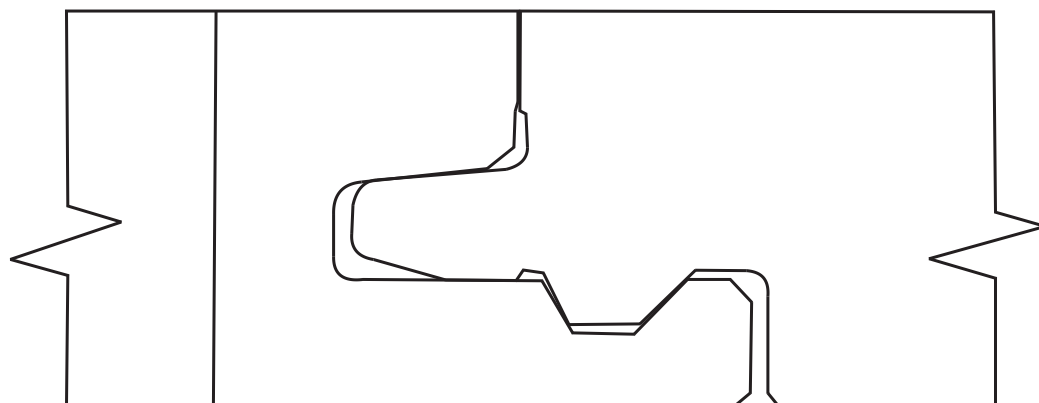

© Copyright by GRUPA KRONOSPAN 2003